



Característica

- JA3-018M es un actuador destinado para controlar persianas enrollables, persianas, toldos, puertas de garaje, puertas de entrada, etc.
- Controla los motores eléctricos que se controlan en dos direcciones y tienen fin de carrera, un interruptor de límite incorporado.
- El estado de la unidad se indica mediante el LED RUN verde en el panel frontal:
 - si la tensión de alimentación está conectada pero no hay comunicación BUS con el máster, el LED RUN está encendido continuamente.
 - si la tensión de alimentación está conectada y la unidad se comunica por BUS de forma predeterminada, el LED RUN parpadea.
- El estado de los contactos de salida se indica mediante el LED U/D:
 - cuando la persiana / persiana enrollable se mueve hacia arriba / abajo, el LED correspondiente está encendido.
 - si se excede el número de conmutaciones por minuto, el LED correspondiente parpadea.
- JA3-018M en versión de 6-MÓDULO destinado para montaje a carril DIN EN60715.

Instrucciones generales

CONEXIÓN AL SISTEMA, CABLEADO DE LA COMUNICACIÓN BUS

Las unidades periféricas de iNELS3 están conectadas al sistema a través del cableado de la instalación BUS. Conductores del cableado están conectados a los terminales de las unidades al BUS+ y BUS-, los cables no se pueden intercambiar. Para el cableado BUS es necesario utilizar un cable con un par de hilo trenzado de diámetro de al menos 0.8 mm, el cable recomendado es iNELS BUS cable, cuyas características mejor se adaptan a los requisitos del cableado BUS. En la mayoría de los casos, también se puede utilizar el cable JYSTY 1x2x0.8 o JYSTY 2x2x0.8. En el caso del cable de dos pares de hilos trenzados no es posible debido a la velocidad de las comunicaciones utilizar el segundo par para la otra señal modulada, es decir que no es posible dentro de un cable utilizar un par para un cableado de comunicación BUS y el segundo par para segundo BUS. Al cableado de instalación BUS es vital asegurar su distancia de las líneas de tensión de fuerza (alimentación) a una distancia de 30 cm y debe ser instalado de acuerdo con sus propiedades mecánicas. Para aumentar la resistencia mecánica de los cables se recomienda la instalación en un tubo de diámetro adecuado. Topología del cableado BUS es libre salvo de un círculo, cada extremo del BUS se debe terminar en los terminales BUS+ y BUS- de una unidad periférica. Mientras se mantienen todos los requisitos anteriores, la longitud máxima de una comunicación BUS puede alcanzar hasta 500 m. Debido a la comunicación de datos y la alimentación de las unidades en un par de hilos, es necesario mantener el diámetro de los conductores con respecto a la pérdida de tensión en el cable y la corriente máxima utilizada. La longitud máxima del BUS es válida siempre que se respete la tolerancia de tensión.

CAPACIDAD Y UNIDAD CENTRAL

A la unidad cenral CU3-01M o CU3-02M es posible conectar dos cableados BUS independientes a través de los terminales BUS1+, BUS1- y BUS2+, BUS2-. A cada cableado de comunicación se puede conectar hasta 32 unidades, en total se puede conectar directamente a una unidad central hasta 64 unidades. También es necesario cumplir con el requisito, de que la carga máxima en una rama de comunicación BUS de corriente máxima es 1000 mA, viene dado por la suma de las corrientes nominales de las unidades conectadas a esta rama del cableado BUS. Al conectar unidades con un consumo superior a 1A, se puede usar BPS3-01M con consumo de 3A. En caso de necesidad, las unidades adicionales se pueden conectar usando masters externos MI3-02M cuales generan otras dos ramas del BUS. Estos masters externos están conectados a la unidad central CU3 a través del cableado de sistema EBM y en total se puede a través del cableado EBM a una unidad central conectar hasta 8 unidades MI3-02M.

ALIMENTACIÓN DEL SISTEMA


Para alimentación del sistema es utilizan fuentes de alimentación del fabricante ELKO EP con nombre PS3-100/iNELS. Recomendamos el sistema tener conectado con baterías externas conectado a la fuente de alimentación PS3-100/iNELS (ver diagrama ejemplar de la conexión del sistema de control).

INFORMACIÓN GENERAL

Para funcionamiento de la unidad, es necesario que la unidad está conectada a la unidad central serie CU3, o a un sistema que ya contiene esta unidad y así se amplian las funciones del sistema. Todos los parámetros se ajustan mediante la unidad central serie CU3 en el programa iDM3.


En la placa base de la unidad hay LED diodo RUN, que indica alimentación y la comunicación con la unidad central de la serie CU3. En el caso de que el LED RUN parpadea en intervalos regulares, procede la comunicación estándar. Si el LED RUN está constantemente encendido, la unidad está alimentada desde el cableado BUS, pero la unidad no se está comunicando en el cableado. Si el LED RUN no se ilumina, en los terminales BUS+ y BUS- no está presente la tensión de alimentación.

Descripción del dispositivo

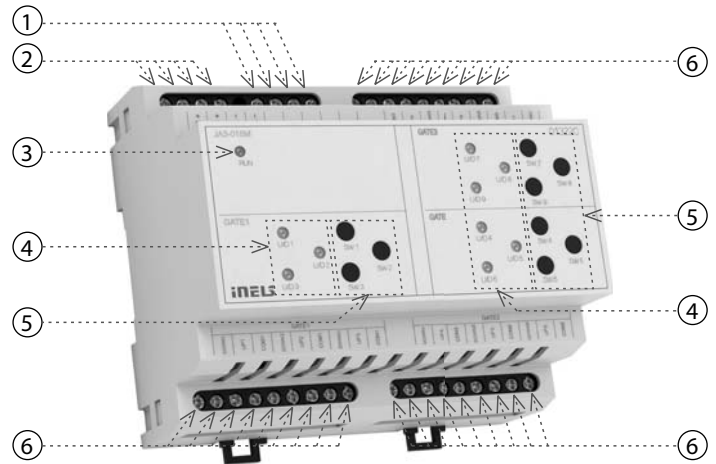

1. Terminales tensión de alimentación
2. Cableado de comunicación BUS
3. LED indicación del estado de la unidad
4. LED indicación de salida
5. Botones de control
6. Contactos de relés

Ejemplo de la conexión

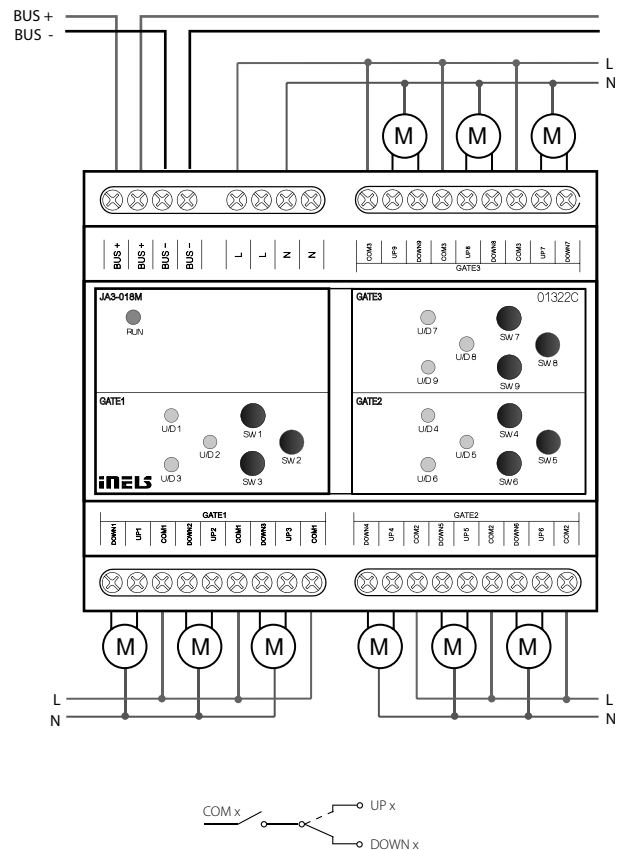

Salidas

Salida:	9x de conmutación 4 A/AC15
Tensión de conmutación:	250 V AC, 24 V DC
Potencia conmutable:	1000 W/AC15, 100 W/DC
Pico de corriente:	10 A
Las salidas de relé separadas de todos los circuitos internos:	aislamiento básico (cat. sobretensión III sobre EN 60664-1)
Aislamiento entre entradas comunes GATE1, GATE2 y GATE3:	aislamiento básico (cat. sobretensión II sobre EN 60664-1)
Tensión de aislamiento de contacto abierto del relé:	1 kV
Corriente de conmutación mínima:	100 mA / 10 V DC
Frecuencia de conmutación sin carga:	300 min ⁻¹
Frec. de conmutación con carga nominal:	15 min ⁻¹
Vida mecánica:	1x 10 ⁷
Vida eléctrica AC1:	1x 10 ⁵
Indicación de funcionamiento:	9x amarillo LED

Comunicación

Cableado de instalación:	BUS
Indicación del estado de la unidad:	verde LED RUN

Alimentación

Tensión de alimentación BUS / tolerancia / corriente nominal:	27V DC, -20 / +10 %, 5mA	
Alimentación de la parte de potencia (relé) / tolerancia / corriente nominal:	AC 230V (50 Hz), -15 / +10 %, 20 mA	AC 120V (60 Hz), -15 / +10 %, 40 mA
Pérdida de potencia:	máx. 2 W	

Conexión

Terminales:	max. 2.5 mm ² /1.5 mm ² con manguera
-------------	--

Funcionamiento

Temperatura de funcionamiento:	-20 .. +55 °C
Temperatura de almacenamiento:	-30 .. +70 °C
Grado de protección:	IP20 dispositivo, IP40 en cuadro
Categoría de sobretensión:	III.
Grado de contaminación:	2
Posición de funcionamiento:	cualquiera
Montaje:	a carril DIN EN 60715
Versión:	6-MÓDULO

Dimensiones y peso

Dimensiones:	90 x 105 x 65 mm
Peso:	346 g

Indicación LED

Intervalo de parpadeo del LED respectivo cuando se excede el número máximo de conmutaciones con relé conectado (FAN, RE):




Intervalo de parpadeo del LED respectivo cuando se excede el número máximo de conmutaciones con relé desconectado (FAN, RE):



Intervalo de parpadeo de todos los LED en caso de fallo de alimentación con el relé conectado:



Intervalo de parpadeo de todos los LED en caso de fallo de alimentación con el relé desconectado:

**Advertencia**

Antes de instalar el dispositivo y antes de ponerlo en funcionamiento, familiarícese a fondo con las instrucciones de montaje y manual de instalación del sistema iNELS3. Las instrucciones de uso se designa para el montaje del dispositivo y el usuario del dispositivo. Las instrucciones son parte de la documentación de instalación eléctrica, y también se pueden descargar en la página web www.elkoep.es. Atención al manipular con producto, peligro de descarga eléctrica! La instalación y la conexión se puede hacer sólo por personal con cualificación eléctrica apropiada de acuerdo con la normativa aplicable. No toque las partes del dispositivo que están bajo la tensión. Peligro de amenazar la vida. Para la instalación, mantenimiento, modificaciones y reparaciones deben observar las normas de seguridad, normas, directivas y reglamentos especiales para trabajar con equipos eléctricos. Antes de empezar a trabajar con el dispositivo es esencial tener todos los cables, partes conectadas y terminales sin la tensión. Este manual contiene sólo las instrucciones generales que deben ser aplicadas en esta instalación determinada. En el curso de las inspecciones y el mantenimiento, compruebe siempre (sin la tensión) si están apretados correctamente los terminales.